




Tillredning av vattenblandbara skärvätskor




1. Välj rätt inblandningsprocent. Är du tveksam, tag då kontakt med Oljekungen AB.

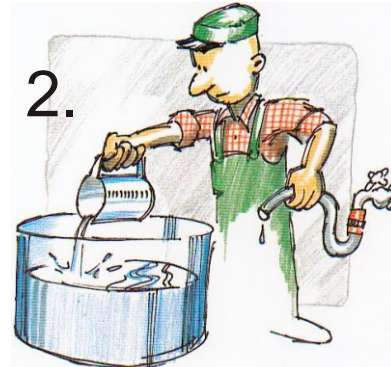

2. Beräkna den mängd vatten du behöver och häll i det i en ren tank eller ett fat.



3. **Vid nyfyllnad:**
Beräkna rekommenderad mängd koncentrat för resp. bearbetning.
Vid kompletteringsfyllnad:
Beräkna lagom mängd koncentrat för att bibehålla rätt inblandning i maskinen.

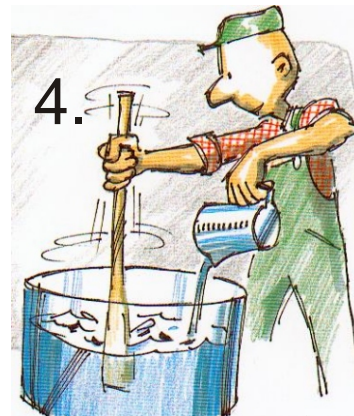

4. Häll skärvätskekoncentratet i vattnet under kontinuerlig omrörning. **OBS! Häll alltid koncentratet i vattnet, aldrig tvärt om!**

OBS! TILLSÄTT ALDRIG ENBART VATTEN!

Den emulgator som skärvätskan innehåller förbrukas vid första kontakt med vatten, tillsätt därför alltid en liten mängd koncentrat i vattnet (minst 1%) vid kompletteringsfyllnad.

VIKTIGT! Kontrollera regelbundet emulsionen med refraktometer för att säkerställa rätt inblandning.



Oljemått
Artikelnr.
OF-9064 2 L.
OF-9064 5 L.



PH-stickor
Artikelnr
BR9994



Bandskimmer
Artikelnr
100-MM-06-B
100-MM-12-B
100-MM-18-B
100-MM-24-B



Ejektorblandare /Mixer
Artikelnr
840052-100



Refraktometer
Mätomr.0-10%
Art.nr.6201.

Mätomr.0-32%
Art.nr.6203.

ALLT I OLJOR & TVÄTTVÄTSKOR för INDUSTRI, FORDON & VERKSTAD

Oljekungen AB. Gnosjö Sweden. Tel:0370-996 11. www.oljekungen.se. Mail:info@oljekungen.se

